


SCHEMAT MONTAŻU

1




Przygotowanie pomieszczenia do montażu:
Pokrycie ścian i podłogi ochronnym materiałem

2

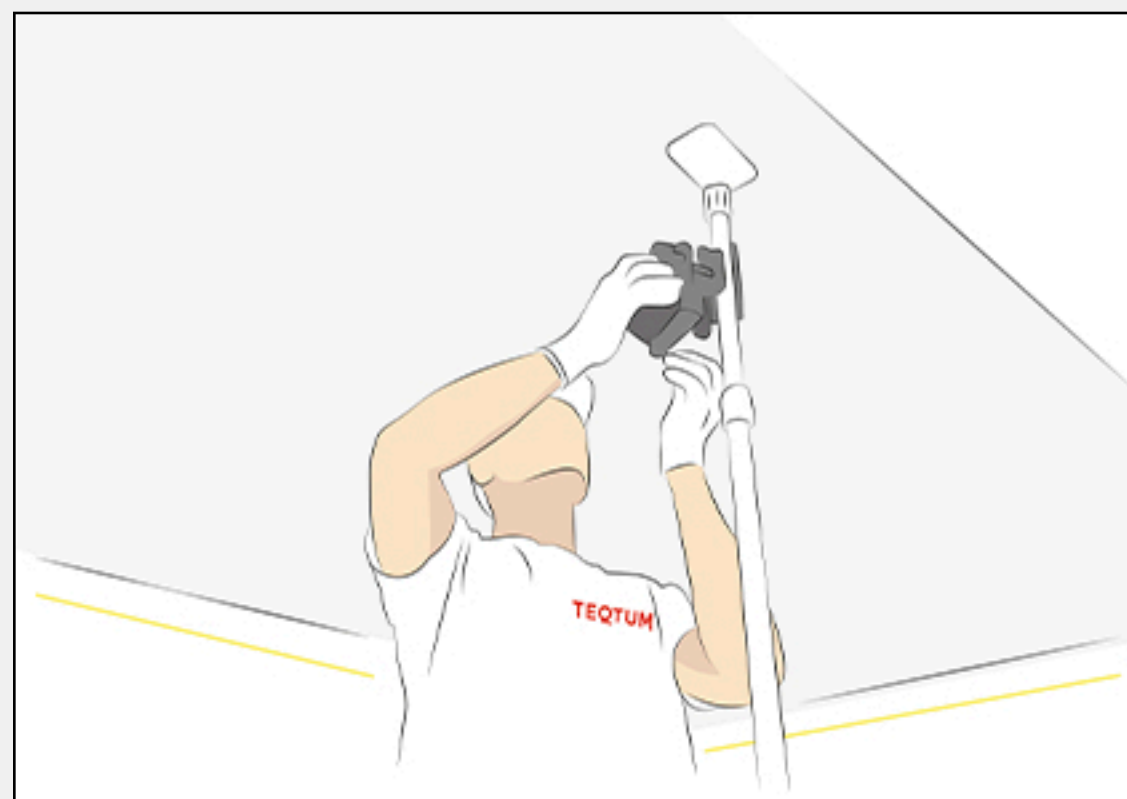


Ustawianie poziomu
(co najmniej 4 cm od dolnego punktu pomieszczenia)

3

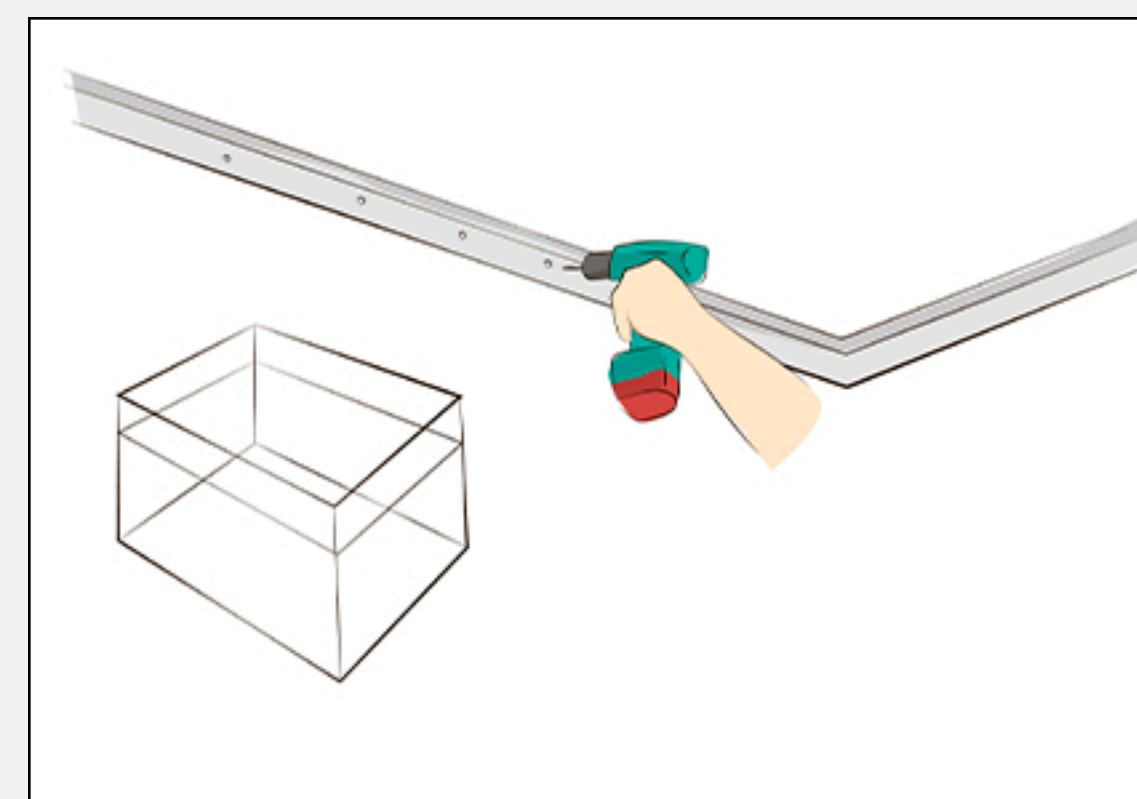


Montaż profili i obróbka spoin, kątów itd.

4

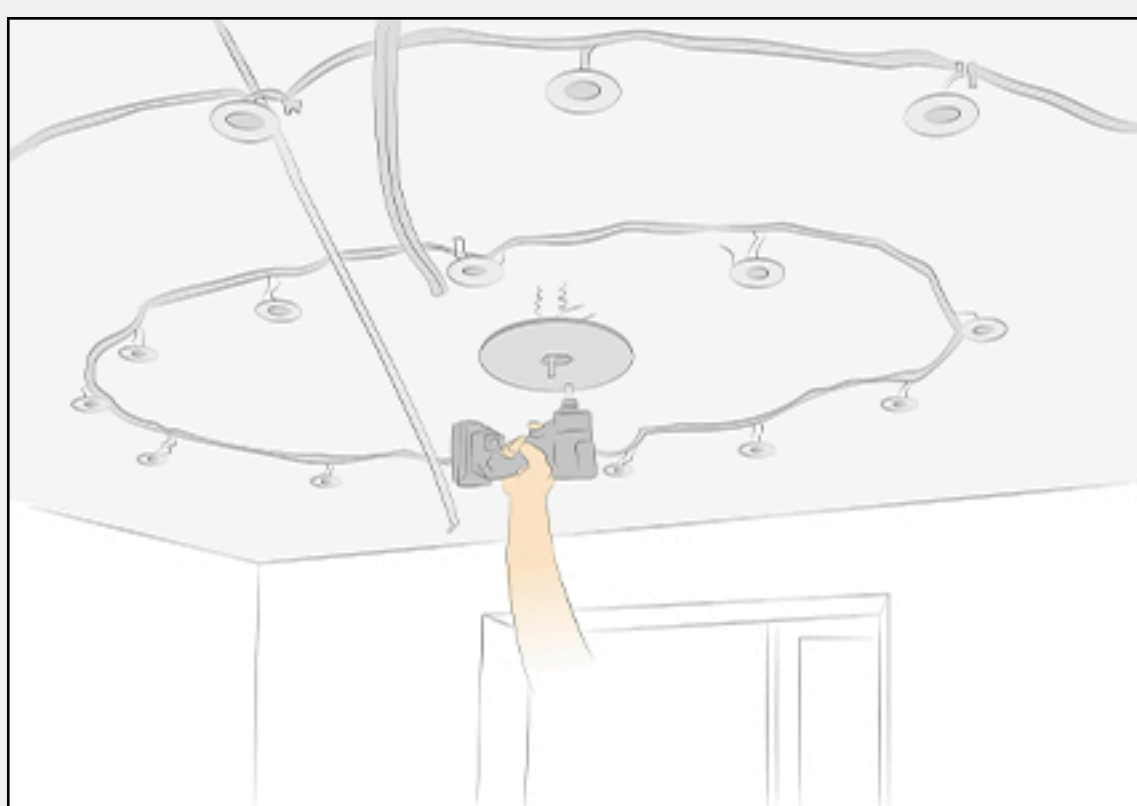


Montaż platform montażowych
pod żyrandole i lamp z układem kabli
(jeden z najważniejszych etapów, ponieważ okablowanie
i podłączenie musi być wykonane zgodnie z zasadami!)

5

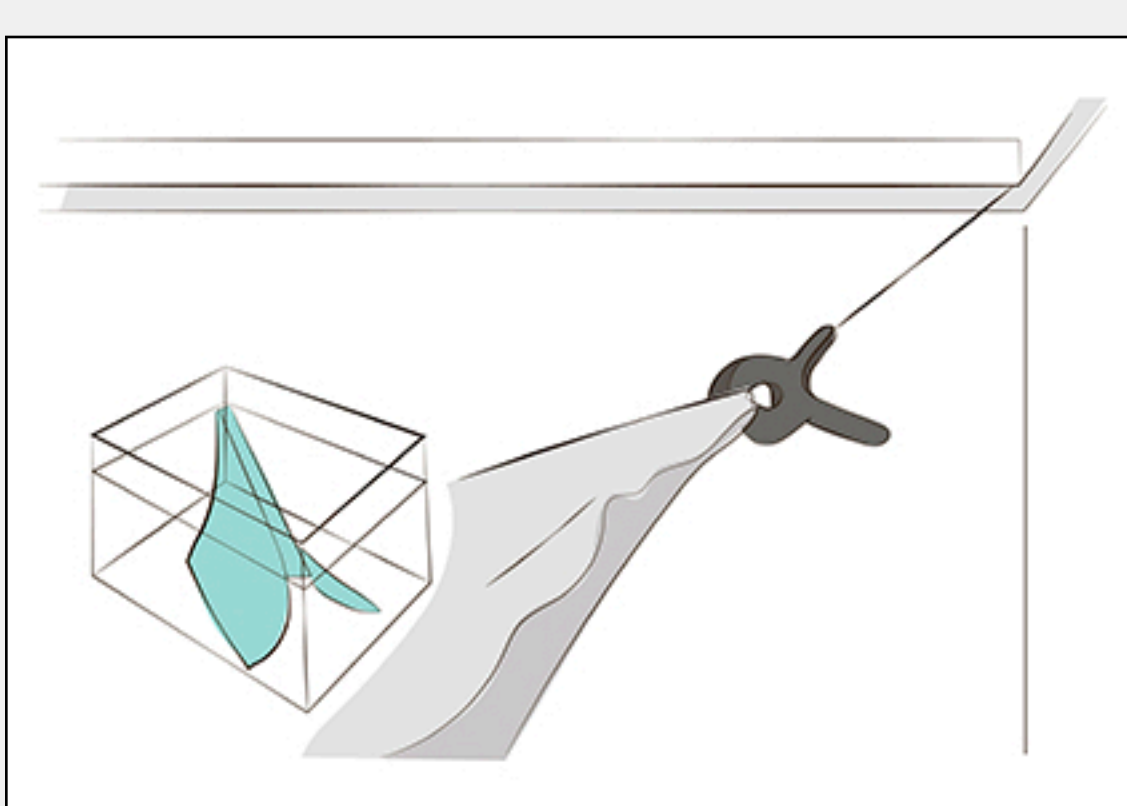


Wykrojone według rozmiaru płótno rozwija
się wewnątrz pomieszczenia i przymocowuje
się najpierw w rogach pomieszczenia

6

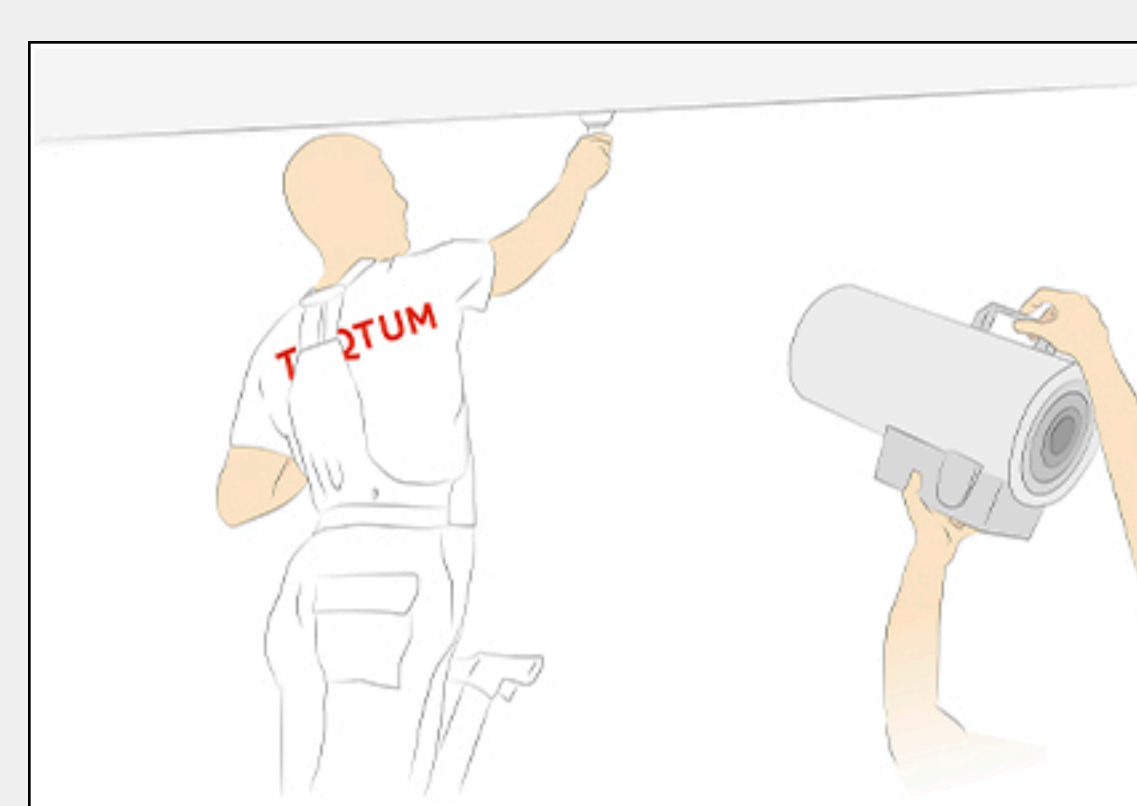


Podwieszone płótno ogrzewa się za pomocą
nagrzewnicy – działanie ciepła powoduje,
że folia staje się miękka i giętka

7

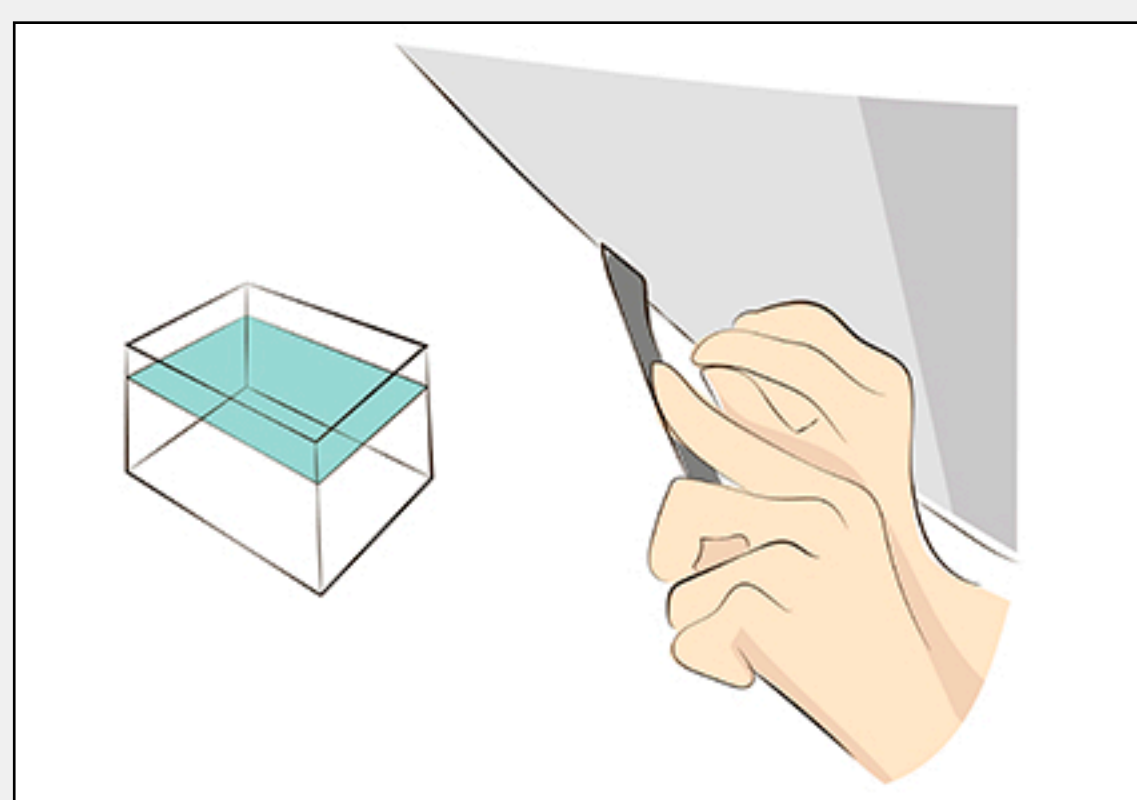

Po podgrzaniu folię należy rozciągnąć
i zamocować za pomocą oreślonych łączników

8

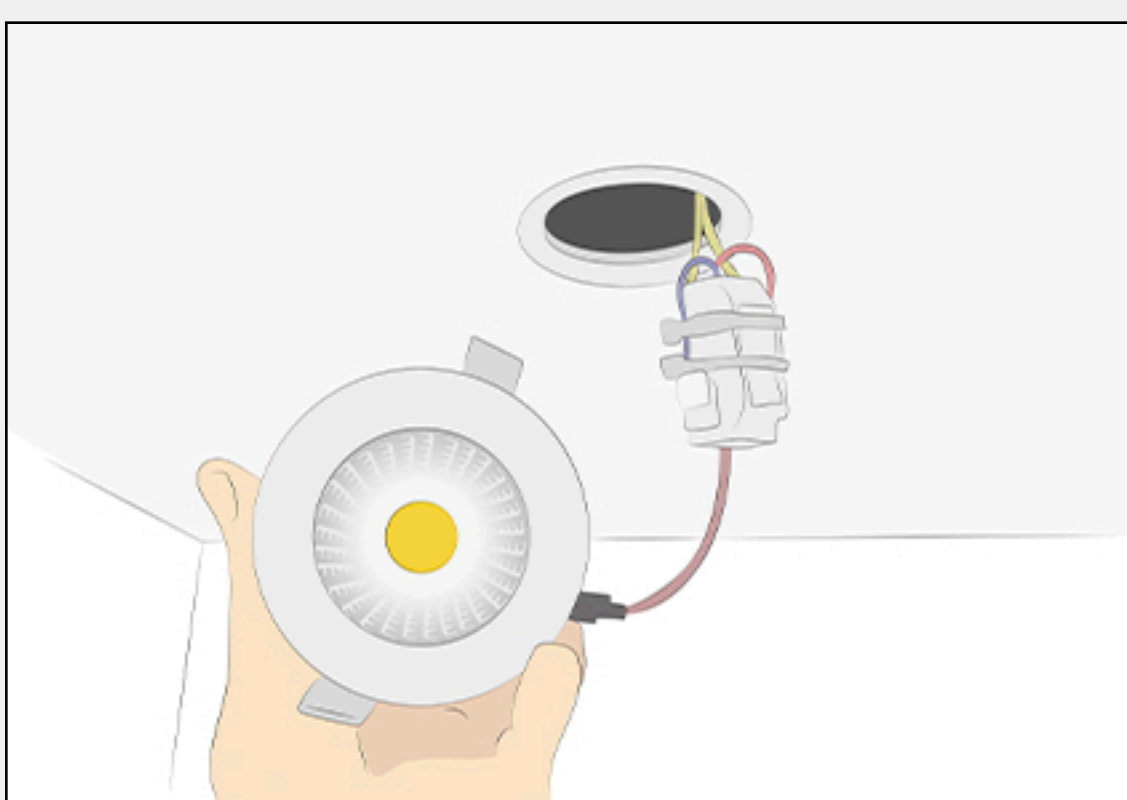

Na rozciągnięte płótno nakleja się pierścienie
termiczne i montuje się oprawy oświetleniowe

9



Usunięcie materiału ochronnego
ze ścian i podłogi

Przejsć szkolenia sufitów napinanych Teqtum można w firmie SofiMarsel.
Dodatkowa informacja o kursie
+48 532 628 078